



Manual de Utilização GCE6019

Índice

INTRODUÇÃO	4
INDICAÇÕES DE SEGURANÇA	4
FUNCIONALIDADES	5
DESCRIÇÃO DAS TECLAS	7
DESCRIÇÃO DOS ÍCONES DO ECRÃ LCD	9
COMEÇAR A UTILIZAR	10
RECEBER UMA CHAMADA	10
Atender uma chamada com o auscultador	11
Passar para o modo de alta voz	11
Atender a chamada em modo de alta voz	12
EFECTUAR UMA CHAMADA	12
Iniciar a chamada com o auscultador	12
Iniciar a chamada no modo de alta voz	12
Função de Pré-marcação	13
Função de Remarcação	13
Função de Remarcação automática	13
CHAMADAS RECEBIDAS	14
Consultar	14
Efectuar uma chamada de retorno	14
Apagar um número	15
LED INDICADOR DE NOVA CHAMADA E DE TOQUE	15
REGULAÇÃO AUTOMÁTICA DA DATA E HORA COM MENSAGEM FSK	15
CHAMADAS EFECTUADAS	16
Consultar	16
Efectuar chamada de retorno	16

Apagar um número da lista.....	17
MENU DE CONFIGURAÇÃO	17
CONFIGURAR MANUALMENTE A DATA E A HORA	17
DEFINIR UM INDICATIVO DE LONGA DISTÂNCIA	18
AJUSTAR O CONTRASTE DO ECRÃ LCD	19
CONFIGURAR O TEMPO DE FLASH	19
DEFINIR O CÓDIGO DE LIGAÇÃO À CENTRAL TELEFÓNICA	20
DEFINIR O MODO DE MARCAÇÃO	20
FUNÇÕES ESPECIAIS	20
Transferir uma chamada de um telefone para outro	21
Função anti-marcação para os telefones suplementares	21
FUNÇÃO DE ALARME	22
Configurar Alarme.....	22
DEFINIÇÃO DO CÓDIGO SECRETO E FUNÇÃO MONITORIZAÇÃO REMOTA	23
Configurar.....	23
Utilização.....	23
FUNÇÃO DE ILUMINAÇÃO DO ECRÃ LCD	24
DEFINIÇÃO DO TOQUE E REGULAÇÃO DO VOLUME	24
AJUSTAR O VOLUME DE ALTA VOZ	25
FUNÇÃO DE MÚSICA EM ESPERA.....	25
Configuração da música de espera.....	25
TECLAS DE MEMÓRIA DE MARCAÇÃO DIRECTA	26
Guardar um número nas teclas de marcação directa.....	26
Efectuar uma chamada a partir das teclas de memória directa	27
TECLAS DE MARCAÇÃO INDIRECTA OU ABREVIADA	27
Guardar um número nas teclas de marcação indirecta.....	27
Efectuar uma chamada a partir das teclas de memória indirecta	27

DETECÇÃO DE PILHAS FRACAS	28
FUNÇÃO DE FLASH OU RECALL	28
FUNÇÃO PAUSA	28
FUNÇÃO DE CADEADO	28
TOM DE TECLA	29
FUNÇÃO DE CALCULADORA	29
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS	30
INFORMAÇÃO TÉCNICA.....	32
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE	33
GARANTIA.....	34

INTRODUÇÃO

Este manual vai ajudá-lo a familiarizar-se com o seu novo telefone e dar a conhecer todas as suas funcionalidades. Para tirar o máximo partido do aparelho, sugerimos que leia atentamente estas instruções antes de começar a utilizá-lo.

INDICAÇÕES DE SEGURANÇA

Quando usar o seu equipamento telefónico, deve respeitar sempre as seguintes precauções básicas de segurança, de forma a minimizar o risco de acidente.

1. Leia, compreenda e siga todos os avisos e instruções.
2. Desligue o telefone da tomada de parede antes de o limpar. Não utilize produtos de limpeza líquidos ou com aerossóis. Para limpar, use sempre um pano macio.
3. Não coloque este aparelho sobre superfícies instáveis, pois pode cair e danificar-se.
4. Nunca introduza qualquer tipo de objecto estranho no interior do aparelho através das aberturas da caixa exterior pois pode afectar zonas de tensão perigosa ou peças em curto-circuitos e dar origem a incêndio ou choque eléctrico. Nunca derrame nenhum tipo de líquidos sobre o aparelho.
5. Evite mover ou desligar o aparelho durante uma tempestade

intensa, dado que pode existir o risco remoto de choque eléctrico causado pela acção de relâmpagos e trovões.


6. Perante um problema técnico, este aparelho só pode ser aberto por profissionais qualificados. Envie o telefone para o centro de assistência.

FUNCIONALIDADES

- Identificação de quem está a ligar
- Ecrã LCD de 16 dígitos com iluminação
- Ecrã com 16 níveis de contraste
- Indicação luminosa de nova chamada e de "em uso"
- Função de marcação e conversação em alta voz
- 3 Níveis de volume em alta voz
- 16 Tipos de toque de chamada
- 8 Níveis de volume de toque + modo silêncio
- Função de remarcação (Tecla REDIAL) e remarcação automática (ARD)
- Função de pré-marcação e edição
- Memória para 99 chamadas recebidas e 18 números marcados
- 2 Memórias para marcação directa e 10 de marcação indirecta
- Utilização de Serviços de rede (Tecla R ou Flash)
- Função Calculadora
- Definição de indicativo local e indicativo de longa distância

-
- Definição do código de ligação à central telefónica
 - 3 Tipos de Música em espera.
 - Função cadeado com 3 posições, Aberto, Restrição de marcação de "0" e Restrição Total
 - Modo de marcação por Tons e Impulso
 - 5 Alarmes programáveis
 - Código secreto para gestão de chamadas VIP em modo silencioso
 - Entrada para ligação de telefone suplementar
 - Função anti-marcação para o telefone suplementar
 - Transferência de chamada se o suplementar for do mesmo modelo
 - Compatível FSK/DTMF com detecção automática e actualização automática da Data/Hora em FSK.

DESCRIÇÃO DAS TECLAS

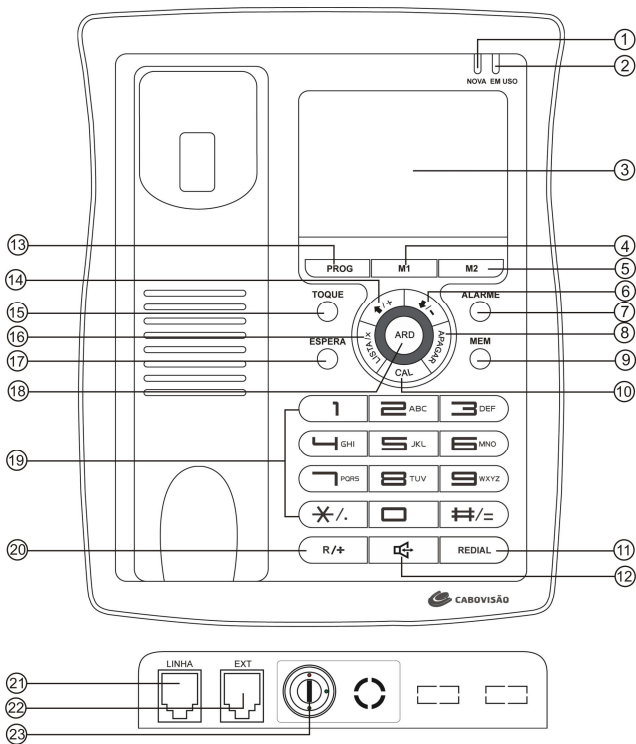

-
1. **NOVA** – Indicador luminoso de nova chamada
 2. **EM USO** – Indicador luminoso de telefone em uso
 3. **Ecrã LCD** – Para ver as informações mais importantes (número de telefone, data, hora, ano, etc.
 4. **Tecla de memória directa M1**
 5. **Tecla de memória directa M2**
 6. **↓/-** – Tecla de navegação para baixo e operação de adição
 7. **ALARME** – Tecla para programação de alarme
 8. **APAGAR** – Para apagar dígitos e inserção de dados
 9. **MEM** – Tecla para programação e utilização de memórias indirectas
 10. **CAL** – Tecla para utilização da função calculadora
 11. **REDIAL** – Permite remarcar o último número chamado
 12. **📣 (ALTA-VOZ)** – Permite a marcação do número em alta voz
 13. **PROG** – Tecla para realizar e confirmar as configurações do telefone
 14. **↑/+** – Tecla de navegação para cima e operação de subtração
 15. **TOQUE** – Tecla para definição do toque de chamada
 16. **LISTA/X** – Para ver o registo de chamadas efectuadas e operação de multiplicação na calculadora
 17. **ESPERA** – Tecla para colocar uma chamada em espera com música
 18. **ARD** – Tecla para activar a função de remarcação automática
 19. **TECLADO ALFANUMÉRICO** – Para marcação do número
 20. **R/÷** – Tecla Recall para utilização de serviços de rede ou do PPCA


-
21. Ligação da linha telefónica
 22. Ligação de telefone suplementar
 23. Cadeado – Chave para inibir a marcação de determinados números

DESCRIÇÃO DOS ÍCONES DO ECRÃ LCD



PICK UP – Surge no ecrã para informar o utilizador que deve levantar o auscultador ou premir a tecla de alta voz.

ALM – Indica que tem um alarme activo.

 - Aparece quando a carga das pilhas é inferior a 3,9V para lembrar o utilizador que deve substituí-las.

IN – É apresentado quando está a receber uma chamada ou quando está a consultar a lista de chamadas recebidas.

OUT – É apresentado quando está a consultar a lista de chamadas efectuadas.

NEW – Indica a recepção de nova chamada.

REP – Indica a recepção repetida de um determinado número.



– Indica que o bloqueio de marcação está ligado.



– Aparece quando está se activa a função alta voz.

SUN, MON, TUE, WED, THU, FRI, SAT – Indica os dias de semana

8M10D – No modo standby, indica a data actual, 8 de Agosto

22:35 – No modo standby indica a hora actual, 22 horas e 35 minutos

12 – Indica o total de chamadas recebidas ou a sequência de chamadas recebidas/effectuadas

1234567890123456 – Visualização do número telefónico

COMEÇAR A UTILIZAR

1. Este telefone precisa de 3 pilhas AA de 1,5V. Abra o compartimento das pilhas e insira as pilhas respeitando as polaridades. Aconselhamos a utilizar pilhas alcalinas. Depois de inserir as pilhas o ecrã deverá apresentar as horas.
2. Ligue uma das extremidades do cabo telefónico na base do telefone e a outra à tomada telefónica.
3. Ligue o auscultador à base do telefone usando o cabo em espiral.

RECEBER UMA CHAMADA



1. Quando se recebe uma chamada, o telefone toca e o ecrã LCD apresenta o número de identificação de quem está a ligar, a data, a hora e o ícone **NOVA**. O indicador luminoso **NOVA** fica intermitente para indicar uma chamada não atendida. A data e a

-
- hora serão actualizadas pela mensagem FSK enviada pelo operador enquanto a definição do ano mantém-se inalterada.
2. Se for recebida uma nova chamada do mesmo número e a chamada anterior não tiver sido consultada, o ecrã LCD apresenta o ícone **REP**. Caso receba uma chamada anónima, o ecrã apresenta "----P----". Se a chamada recebida for de uma área não coberta pelo serviço de Identificação do Número, o ecrã apresenta a indicação "----O----". Para chamadas com de erro de identificação o ecrã apresenta "----E----".
 3. O número de identificação da última chamada recebida e não atendida irá permanecer no ecrã até ser revisto.



Atender uma chamada com o auscultador

1. Levante o auscultador e fale com o interlocutor.
2. Quando terminar, coloque novamente o auscultador na base.

Passar para o modo de alta voz

1. Quando estiver a falar com o auscultador, prima uma vez a tecla  em seguida coloque o auscultador na base.
2. Quando terminar, prima a tecla .

Atender a chamada em modo de alta voz

1. Quando o telefone tocar, prima a tecla  e fale. Para que o interlocutor possa ouvir a sua voz com nitidez, fale para o microfone a uma distância não superior a 32cm.
2. Quando terminar, prima a tecla .



NOTA: Geralmente o operador telefónico envia o número de identificação entre o primeiro e o segundo toque. Atenda o telefone somente depois do segundo toque.

EFFECTUAR UMA CHAMADA

Iniciar a chamada com o auscultador

1. Levante o auscultador.
2. Quando ouvir o sinal de linha, marque o número.
3. O telefone começa a cronometrar a chamada após 6 segundos.
4. Quando terminar, coloque o auscultador na base.


Iniciar a chamada no modo de alta voz

1. Prima a tecla .
2. Quando ouvir o sinal de linha, marque o número.
3. O telefone começa a cronometrar a chamada após 6 segundos.
4. Quando terminar, prima novamente a tecla .


Função de Pré-marcação


1. Com o auscultador pousado, marque o número.
2. Se enganar, poderá corrigi-lo premindo a tecla APAGAR.
3. Prima a tecla **REDIAL** para que o número seja marcado de seguida.

Função de Remarcação

1. Levante o auscultador ou prima a tecla .
2. Prima a tecla **REDIAL**, o último número chamado será marcado de novo.

Função de Remarcação automática

1. Prima a tecla  e marque o número.
2. Se ouvir o sinal de ocupado, prima **ARD** para que o último número marcado seja marcado repetidamente a cada 9-10 segundos até o número chamado ficar livre.
3. O telefone irá remarcar o mesmo número automaticamente durante 32 vezes.

Nota: Se receber uma chamada durante este processo, atenda a chamada através do auscultador ou premindo a tecla . A função auto-remarcação será cancelada.

CHAMADAS RECEBIDAS




O telefone guarda na sua memória até 99 chamadas recebidas com indicação do número, da data e da hora de recepção.

Consultar

1. Com o auscultador pousado, prima a tecla **▲/–** ou **▼/+**. O ecrã apresenta a primeira chamada recebida.
2. Prima de novo a tecla **▲/–** ou **▼/+** para rever os números recebidos um por um.

Efectuar uma chamada de retorno

Percorra a lista até ao número pretendido e escolha uma das opções:

- a. Prima  ou levante o auscultador para que o número apresentado no ecrã seja marcado; **ou**
- b. Prima **REDIAL**, o ecrã apresenta **PICK UP**, prima  ou levante o auscultador para que o número apresentado seja marcado; **ou**
- c. Prima e mantenha pressionada a tecla **REDIAL** até **PICK UP** começar a piscar. Prima  ou levante o auscultador para iniciar a marcação. Se for definido o indicativo de longa distância, o telefone irá adicionar esse indicativo antes do número. Caso tenha definido o código do PPCA, o telefone irá detectar e adicionar automaticamente esse código antes do número. O

telefone irá marcar primeiro o código de acesso à linha do PPCA e em seguida após uma pausa de 2 segundos irá marcar o número.

Apagar um número

1. Percorra a lista até ao número pretendido.
2. Prima a tecla **APAGAR** para apagar o número apresentado no ecrã. Depois de eliminado o ecrã apresenta o número seguinte.

Nota: Se pretender apagar a lista total de chamadas recebidas, prima e mantenha pressionada a tecla **APAGAR** durante 3 segundos.

LED INDICADOR DE NOVA CHAMADA E DE TOQUE

A indicação de nova chamada recebida e de toque é feito pelo mesmo LED luminoso. Quando é recebida uma nova chamada, o indicador luminoso começa a piscar. Se tiver um recebido um novo número que ainda não foi consultado, o indicador luminoso fica a piscar com uma cadência de 4s.

REGULAÇÃO AUTOMÁTICA DA DATA E HORA COM MENSAGEM FSK

Ao receber uma mensagem FSK (por exemplo quando recebe uma chamada), a data e a hora do telefone é ajustada automaticamente. Pode impedir este ajuste automático procedendo do seguinte modo:

-
1. Com o auscultador pousado, prima e mantenha a tecla **ALARME** pressionada durante 3 segundos. O ecrã LCD apresenta a indicação **DATA OFF**.
 2. Prima novamente a tecla **ALARME**. O ecrã apresenta a indicação **DATA ON**.
 3. Prima a tecla **PROG** para validar e sair.


CHAMADAS EFECTUADAS

O telefone pode guardar até 18 chamadas efectuadas com indicação da duração da de cada chamada.

Consultar

1. Com o auscultador pousado, prima a tecla **LISTA/X**. O ecrã apresenta o último número marcado.
2. Prima continuamente a tecla **LISTA/X** para rever os outros números.

Efectuar chamada de retorno

1. Com o auscultador pousado, prima a tecla **LISTA/X**. O ecrã apresenta o último número marcado. Prima continuamente a tecla **LISTA/X** até aparecer o número pretendido.
2. Prima  ou levante o auscultador para marcar imediatamente o número apresentado no ecrã, ou prima a tecla **REDIAL**, o ecrã

apresenta a indicação **PICK UP**, levante o auscultador ou prima  para iniciar a marcação automática do número.

Apagar um número da lista

1. Com o auscultador pousado, prima a tecla **LISTA/X**.
2. Quando o número que pretende apagar aparecer no ecrã, prima a tecla **APAGAR**. Depois de eliminado, o ecrã irá apresentar o número seguinte.

Nota: Se pretender apagar toda a lista de números marcados, prima e mantenha pressionada a tecla **APAGAR** durante 3 segundos.

MENU DE CONFIGURAÇÃO

CONFIGURAR MANUALMENTE A DATA E A HORA

1. Com o auscultador pousado, prima a tecla **PROG**. O ecrã exhibe o parâmetro **SET 1 DATE**.
2. Prima novamente a tecla **SET**. A indicação do ano começa a piscar.
3. Utilize a tecla **▲/–** para aumentar ou **▼/+** para diminuir o ano.
4. Prima a tecla **PROG** para confirmar e passar para a definição do Mês.
5. Para definir o mês repita os procedimentos (3 e 4) aplicados na definição do ano.
6. Repita os passos acima descritos para definir a data e a hora.

Nota: Mês: 1-12 Data: 1-31 Hora: 00-23
 Minutos: 00-59

O ecrã LCD irá apresentar automaticamente o correspondente dia de semana após definir o ano e o mês.

DEFINIR UM INDICATIVO DE LONGA DISTÂNCIA

1. Com o auscultador pousado, prima a tecla **PROG**. O ecrã exhibe o parâmetro **SET 1 DATE**.
2. Prima a tecla **▲/–**. O ecrã apresenta **SEE 2 CODE**. Prima de novo a tecla **SET** para entrar na configuração.
3. O ecrã apresenta **CODE -----** com o primeiro valor a piscar (de origem não vem configurado qualquer indicativo).
4. Prima a tecla **▲/–** ou **▼/+** para editar o valor intermitente, alterando-o para "0~9" ou "-".
5. Prima a tecla **PROG** para confirmar e definir o próximo valor intermitente do indicativo.
6. Repita os passos acima descritos para definir o resto do indicativo.
7. Quando terminar, prima **APAGAR** para sair.

Nota: Se o indicativo de longa distância for por exemplo de 3 dígitos, os últimos 2 dígitos podem ser deixados com traços "--".

AJUSTAR O CONTRASTE DO ECRÃ LCD

1. Com o auscultador pousado, prima a tecla **PROG**. O ecrã exhibe o parâmetro **SET 1 DATE**.
2. Prima duas vezes a tecla **▲/–**. O ecrã apresenta **SEt 3 Lcd**. Prima de novo a tecla **PROG** para entrar na configuração.
3. Utilize as teclas de deslocamento para definir o contraste até 16 níveis.
4. Prima a tecla **PROG** para confirmar e sair.

Nota: Também pode ajustar o contraste pressionando continuamente a tecla **R/÷**. Esta operação deverá ser feita com o auscultador pousado.

CONFIGURAR O TEMPO DE FLASH

1. Com o auscultador pousado, prima a tecla **PROG**. O ecrã exhibe o parâmetro **SET 1 DATE**.
2. Prima três vezes a tecla **▲/–**. O ecrã apresenta **SEt 4 FLASH**. Prima de novo a tecla **PROG** para entrar na configuração.
3. Utilizando as teclas de deslocamento, defina o valor entre 100, 300, 600 e 1000ms.
4. Prima a tecla **PROG** para confirmar e sair.

DEFINIR O CÓDIGO DE LIGAÇÃO À CENTRAL TELEFÓNICA

1. Com o auscultador pousado, prima e mantenha a tecla **APAGAR** pressionada durante 3 segundos.
2. O ecrã apresenta **SEt PcodE** - com o traço a piscar (de origem não vem configurado qualquer indicativo).
3. Prima a tecla **↑/-** ou **↓/+** para definir o código de ligação à central telefónica de 0 a 9.
4. Prima a tecla **PROG** para confirmar e sair.

Nota: Se escolher "-", significa que não definiu o código de ligação ao PPCA.

DEFINIR O MODO DE MARCAÇÃO

1. Com o auscultador pousado, prima e mantenha a tecla ***/.** pressionada.
2. O ecrã apresenta a letra **P:** (impulsos) ou **T:** (tons).
3. Repita a operação para comutar entre os dois tipos de marcação.

Nota: Utilize sempre o modo de marcação por tons.

FUNÇÕES ESPECIAIS

Estas funções só devem ser utilizadas quando se tem um segundo telefone ligado na mesma linha telefónica e que seja do mesmo modelo.

Configurar o número interno do telefone

-
1. Com o auscultador pousado, prima e mantenha a tecla PROG pressionada. O ecrã apresenta a indicação **EL--**.
 2. Prima a tecla *** / .** e insira o número interno (exemplo *1 ou *2). Se pretender editar prima a tecla **APAGAR**.
 3. Prima PROG para confirmar e sair.

Transferir uma chamada de um telefone para outro

Estando em conversação, prima * + número interno do outro telefone.

Nota: Esta função poderá inibir a utilização de alguns serviços activos da sua linha cujos códigos de activação começam por *.

Função anti-marcação para os telefones suplementares

Se a função estiver activa, não será permitida realizar ou receber chamadas nos telefones suplementares (telefones ligados em paralelo na mesma linha). Não utilize esta função se o telefone estiver ligado a um PPCA ou se a sua linha tiver uma tensão inferior a 24V. Nestes casos o telefone poderá não funcionar correctamente.

1. Com o auscultador pousado, prima e mantenha a tecla **#/=** pressionada para activar a função.
2. No ecrã será exibida **SPI on**.
3. Prima e mantenha pressionada a tecla **#/=** para cancelar a função. No ecrã será exibida **SPI off**.

FUNÇÃO DE ALARME

O telefone irá tocar durante 1 minuto se o alarme for configurado para a hora programada. Prima qualquer tecla incluindo a tecla de alta voz para parar o toque. O alarme não será executado se à hora programada o telefone estiver ocupado ou a receber uma chamada.

Configurar Alarme

Neste telefone pode programar até 5 grupos de alarme que serão sinalizados assim que a hora programada for atingida.


1. Com o auscultador pousado, prima uma vez a tecla **ALARME**. O ecrã apresenta a indicação **12-00 AL 1**.
2. Prima a tecla **↑/+** ou **↓/-** para activar ou desactivar a função. Quando a função está activa, o ecrã exibe o ícone **ALM**.
3. Prima a tecla **PROG**. O valor 12 começa a piscar.
4. Utilize as teclas de deslocamento para cima ou para baixo para definir a hora do alarme e **PROG** para confirmar e definir os minutos.
5. Utilize as teclas de deslocamento para cima ou para baixo para definir os minutos. Prima a tecla **PROG** para confirmar e passar à configuração do próximo alarme.
6. Utilize o mesmo procedimento para definir os outros 4 grupos de alarme.

DEFINIÇÃO DO CÓDIGO SECRETO E FUNÇÃO MONITORIZAÇÃO REMOTA

Configurar

1. Com o auscultador pousado, pressione e mantenha a tecla **TOQUE** pressionada durante 3 segundos. O ecrã LCD apresenta **Pin ----**.
2. Insira o código de 4 dígitos utilizando as teclas numéricas.
3. Pressione **APAGAR** para alterar o código e **PROG** para confirmar.
4. Se o ultimo dígito do código secreto for #, o telefone irá activar a função de monitorização (Babby Call).
5. Desactive o toque de campainha (OFF). (Consulte a secção “**Configurar toque e ajustar o volume**”).

Utilização

1. Código secreto: Quando alguém efectua uma chamada para este telefone, ouvirá o sinal habitual de chamar (se a linha estiver livre) durante 3 a 4 vezes. No entanto o telefone não irá tocar. O chamador irá escutar em seguida um breve sinal acústico “di” que significa que o chamador tem de digitar o código secreto. Uma vez inserido, o telefone começará a tocar. Pressione  ou levante o auscultador para falar com o chamador.
2. Monitorização remota: Se o ultimo dígito do código for #, depois do chamador inserir o código correcto, o telefone passa automaticamente para o modo alta voz.

-
3. Se o chamador inserir o código secreto incorrecto, terá de ligar novamente e inserir o código correcto.

NOTA: Esta função é útil apenas quando o toque do telefone está desligado (em OFF). O chamador tem de conhecer o código secreto para conseguir estabelecer a ligação.

FUNÇÃO DE ILUMINAÇÃO DO ECRÃ LCD

O ecrã fica iluminado durante a marcação e a recepção de uma chamada ou quando se prima qualquer tecla ou quando está em modo de música em espera. A iluminação reduz-se gradualmente se o telefone estiver inactivo durante 10 segundos.

Nota: Se as pilhas estiverem fracas, a função de iluminação não será activada.

DEFINIÇÃO DO TOQUE E REGULAÇÃO DO VOLUME

Estão disponíveis 16 toques, bem como a opção de toque desligado (RING OFF).

1. Com o auscultador pousado prima a tecla TOQUE. O ecrã apresenta **ring 02 dbB**.
2. Prima TOQUE para seleccionar ou desactivar o toque.
3. Prima a tecla **↑/+** ou **↓/-** para definir o volume.
4. Prima **PROG** para confirmar e sair.

Atenção: O volume pode ser regulado entre 1db e 8db, sendo 8db o mais elevado. O toque desactivado corresponde ao modo "**Não Incomodar**". Se definir para este modo, o telefone não irá tocar quando receber uma chamada.

AJUSTAR O VOLUME DE ALTA VOZ

Em modo de alta voz, prima a tecla **▲/+** ou **▼/-** . O ecrã apresenta o nível de volume entre um total de 3 níveis.

FUNÇÃO DE MÚSICA EM ESPERA

Quando estiver a falar com o auscultador, prima a tecla **ESPERA** para colocar a chamada em espera e emitir a música de espera. Pode agora pousar o auscultador.

Para recuperar a chamada proceda do seguinte modo:

1. Levante o auscultador ou em alternativa,
2. Prima a tecla de alta voz **📞** ou a tecla **ESPERA** para sair do modo de espera e falar em modo de alta voz.

Configuração da música de espera

Estão disponíveis 3 tipos de música em espera.

1. Com o auscultador levantado ou em modo de alta voz, prima a tecla **ESPERA**.


-
2. Prima a tecla **LISTA/X** para seleccionar a música de sua preferência. A música será reproduzida sempre que premir a tecla **LISTA/X**.
 3. Prima a tecla **▲/+** ou **▼/-** para escolher um de 4 níveis de volume.
 4. Prima a tecla **ESPERA** para confirmar e sair.

Quando estiver a falar através do auscultador, prima a tecla ESPERA para colocar a chamada em espera e emitir a respectiva música.

Estando neste modo:

1. Prima a tecla **ESPERA** para sair do modo de espera e continuar a falar através do auscultador.
2. Em alternativa, pouse o auscultador para iniciar o modo de espera em alta voz.

Quando estiver a falar em modo alta voz, prima tecla ESPERA para colocar a chamada em espera e emitir a respectiva música. Neste modo:

1. Levante o auscultador para falar, ou
2. Prima a tecla  para sair do modo de espera e falar em alta voz.

TECLAS DE MEMÓRIA DE MARCAÇÃO DIRECTA

Guardar um número nas teclas de marcação directa

1. Marque previamente o número ou consulte a lista de chamadas recebidas ou efectuadas para ver o número que pretende guardar.

-
2. Prima a tecla **MEM**
 3. Prima a tecla **M1** ou **M2**.

Efectuar uma chamada a partir das teclas de memória directa

Com o auscultador pousado ou levantado, prima a tecla **M1** ou **M2** para marcar o número memorizado nessa tecla.

TECLAS DE MARCAÇÃO INDIRECTA OU ABREVIADA


Guardar um número nas teclas de marcação indirecta

1. Marque previamente o número ou consulte a lista de chamadas recebidas ou efectuadas para ver o número que pretende guardar.
2. Prima a tecla **MEM**.
3. Prima uma das teclas numéricas (0-9).

Efectuar uma chamada a partir das teclas de memória indirecta

Com o auscultador pousado ou levantado, prima a tecla **MEM** + tecla numérica (0-9), o número memorizado nessa tecla será marcado de imediato.

DETECÇÃO DE PILHAS FRACAS

Quando a tensão das pilhas está abaixo de 3,9V o ecrã apresenta o ícone  para lembrar o utilizador de que deve substituir as pilhas.

FUNÇÃO DE FLASH OU RECALL

Esta função permite-lhe utilizar serviços oferecidos pelo seu operador ou pela sua central telefónica. O tempo de interrupção gerado por esta tecla pode ser de 100, 300, 600 ou 1000ms.

FUNÇÃO PAUSA

Ao marcar um número a partir de uma extensão da sua central telefónica (PPCA), marque primeiro o código de acesso à linha (normalmente "0" ou "9") + **ALARME** (para inserir uma pausa) + o número desejado. Para remarcar, não necessita de marcar o código de acesso nem premir a tecla **ALARME**, basta apenas premir a tecla **REDIAL**.

FUNÇÃO DE CADEADO

Insira a chave na fechadura e gire para a posição **AMARELA** para bloquear a marcação de todos os números excepto os números 110, 119, 120, 122, 200 e 800. Gire para a posição **VERDE** para bloquear a marcação de números iniciados por "0". Mantenha-a na sua posição

pré-definida **VERMELHA** que permitirá a marcação de todos os números.

TOM DE TECLA

1. Com o auscultador pousado prima e mantenha a tecla **CAL** pressionada durante 3 segundos. O tom de tecla ficará activo quando ouvir um sinal acústico "di".
2. Prima e mantenha a tecla **CAL** pressionada novamente durante 3 segundos para desactivar o tom de tecla.

FUNÇÃO DE CALCULADORA

Com o auscultador pousado ou levantado, prima a tecla **CAL** para entra no modo de calculadora. O ecrã apresenta "0". O telefone irá sair do modo de calculadora se premir a tecla **APAGAR**, levantar ou pousar o auscultador, receber uma nova chamada ou se o alarme tocar.

O aparelho estará disponível para as seguintes operações "+, -, x e ÷". No modo de calculadora a tecla **LISTA/X** executa a operação de multiplicação, a tecla **R/÷** a de divisão, a tecla **▲/+** de adição e a tecla **▼/-** de subtração. A tecla ***./** serve para inserir um ponto e a tecla **#/=** para executar e indicar o valor total da operação.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Telefone sem som

Verifique se o auscultador está ligado à base ou se a linha está interrompida.

O telefone só recebe chamadas

Verifique se o modo de marcação P/T está configurado correctamente. (em Portugal o modo de marcação mais usado é por tons multifrequência)

Verifique se a chave está na posição amarela. (gire para a posição vermelha para desbloquear).

Pilhas fracas ou com fuga de líquido

Retire as pilhas e substitua-as por novas. Recomendamos pilhas alcalinas.

Ouve-se ruído durante a chamada

Verifique se o cabo telefónico está em boas condições.

Verifique se os conectores estão húmidos ou com ferrugem. Substitua o cabo de linha e o cordão helicoidal.

Ao receber uma chamada, o telefone toca uma vez e depois desliga. A função de marcação continua disponível

Verifique se o cabo telefónico se encontra num ambiente húmido.

Verifique se estão a ser utilizados em conjunto vários telefones suplementares em paralelo com a linha ou se tem um telefone avariado. Substitua o telefone com problemas.

O ecrã LCD torna-se fraco

Verifique se o contraste do ecrã está bem regulado ou se as pilhas estão fracas. Regule o contraste do ecrã e se continuar fraco, substitua as pilhas.

O telefone não toca

Verifique se o toque da campainha não está em OFF. (Ajuste o toque de campainha).

A maioria das funções falha

Verifique se as pilhas têm carga suficiente. (Substitua as pilhas)
Se as pilhas estiverem em boas condições, retire-as, desligue o cabo de linha telefónica e aguarde 10 minutos, em seguida volte a colocar as pilhas.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Modo de marcação	Impulso ou Tons multifrequência
Tempo de abertura calibrada (Flash)	Programável 100, 300, 600 ou 1000ms
Baterias	3 x 1,5V Tipo AA
Temperatura de funcionamento	Entre 0° e +40°
Humidade relativa recomendada	10% e 90%
Peso	≈ 690g
Dimensões da base	LxCxA: ≈ 175x210x90 mm
Dimensões do auscultador	LxCxA: ≈ 50x180x35 mm

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

HAEGERTEC S.A.: Pct. Cidade de Londres, 1, Parque Industrial do Arneiro,
2660-456 São Julião do Tojal – Portugal

declaramos sob a nossa responsabilidade que o seguinte equipamento:

Descrição do aparelho:	Telefone com fios
Modelo:	CABOVISAO GCE 6019
Fabricado por:	Global Connect Electronics Ltd.
Pais de origem:	RP China

está em conformidade com os requisitos essenciais de protecção das seguintes Directivas:

Directiva de Compatibilidade Electromagnética 2004/108/CE

Segundo os standards:

EN55022:1998+A1:2000+A2:2003 - Radio Disturbance

EN55024:1998+A1:2001+A2:2003- Imunity


Directiva de baixa Tensão 2006/95/CE

Segundo os standards:

EN 60950-1:2006 - Safety

Directiva RoHS 2002/95/CE

A avaliação da conformidade do equipamento com estas exigências está baseada no Artigo 3 (1a & 1b) da Directiva R&TTE 1995/5/EC

A marcação  certifica a conformidade deste produto com os requisitos essenciais.

GARANTIA

Este equipamento está coberto por uma garantia por um período de 24 meses a contar da data de compra.

A garantia não cobra defeitos ou avarias resultantes de acidentes, má utilização negligência ou qualquer tentativa de reparação por agentes não autorizados. Avarias provocadas por descargas atmosféricas não são reparadas ao abrigo desta garantia.

As baterias não estão cobertas pela garantia.

Condições de garantia

A garantia é válida por um período de 24 meses a partir da data de compra para os equipamentos novos e respectivos componentes, e cobre a reparação sem encargos, de todas as não conformidades definidas na legislação aplicável (Decreto-Lei 67/2003). Fica ao critério do fornecedor a reparação ou substituição por um equipamento igual ou equivalente.

Excluem-se da garantia avarias provocadas por manuseamento incorrecto, descargas atmosféricas, danos intencionais ou provocados por causas estranhas ao mesmo.

Esta garantia não é aplicável ou extensível a serviços executados por vendedores autorizados ou pelo próprio cliente (por ex., instalação, configuração).

Se o aparelho avariar durante o período de validade da garantia, deverá entrar em contacto com o estabelecimento vendedor, fazendo-o acompanhar do certificado de garantia e da respectiva prova de compra (talão de compra com a respectiva data).

Os equipamentos ou componentes substituídos ou devolvidos passam a ser propriedade do fornecedor.

Os serviços executados no âmbito da garantia não prorrogam a sua duração.

O fornecedor reserva-se o direito de cobrar do cliente os custos decorrentes da execução de um serviço que não seja defeito abrangido pela garantia.

Estão excluídos todos os outros direitos adicionais ou diferentes dos referidos nesta garantia.

O consumidor goza de todas as garantias previstas na Directiva 1999/44/CE do Parlamento Europeu transposta para a legislação nacional pelo no Decreto-Lei 67/2003 de 8 de Abril

Antes de ligar para os serviços de apoio, consulte primeiro a secção “RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS”.

SERVIÇO DE APOIO AO CLIENTE



LIGUE 16805

www.cabovisao.pt

