

# HÆGER®

## GUIA DO UTILIZADOR



### FUSION 2805 Telefone Digital sem fios DECT

ESTE EQUIPAMENTO NÃO ESTÁ PREPARADO PARA EFECTUAR CHAMADAS DE EMERGÊNCIA QUANDO FALHA A CORRENTE ELÉCTRICA. PARA ESTE TIPO DE SITUAÇÕES DEVERÁ TER SEMPRE UM TELEFONE COM FIOS LIGADO NA MESMA LINHA.

**Antes de começar a usar o telefone  
leia cuidadosamente este manual de instruções**

---

# Índice

<b>1. PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA</b> .....	1
1.1 Conteúdo da embalagem .....	2
<b>2. INSTALAR O TELEFONE</b> .....	3
2.1 Ligar a estação base .....	3
2.2 Instalar e carregar as baterias .....	3
<b>3. CONHECER O SEU TELEFONE</b> .....	4
3.1 Vista geral do terminal portátil.....	4
3.3 Símbolos e Ícones do ecrã.....	4
3.3 Símbolos e Ícones do ecrã.....	5
3.4 Mapa dos Menus .....	6
3.5 Tabela de caracteres e dígitos.....	7
3.5.1 Tabela de Caracteres .....	7
<b>4. UTILIZAR O SEU TELEFONE</b> .....	8
4.1 Efectuar uma chamada .....	8
4.1.1 Efectuar a chamada em modo de pré-marcação.....	8
4.1.2 Efectuar a chamada em modo de marcação directa .....	8
4.1.3 Efectuar a chamada utilizando a Agenda telefónica.....	8
4.1.4 Efectuar a chamada utilizando a Lista de Chamadas.....	8
4.1.5 Efectuar a chamada utilizando a Lista de Remarcação (Redial) .....	8
4.1.6 Duração da chamada .....	8
4.2 Atender uma chamada .....	9
4.3 Terminar uma chamada .....	9
4.4 Modo Mãos-Livres .....	9
4.5 Ajustar o volume.....	9
4.6 Activar a função mute (microfone desligado).....	9
4.7 Activar o modo silencioso.....	9
4.8 Activar o bloqueio do teclado .....	10
4.9 Remarcar o último número marcado.....	10
4.9.1 Remarcar utilizando a lista de remarcação.....	10
4.9.2 Memorizar um número da lista de remarcação na agenda.....	10
4.9.3 Apagar um número da lista de remarcação.....	10
4.9.4 Apagar toda a lista de remarcação.....	11
4.10 Procurar o terminal (função PAGE) .....	11
4.11 Chamada Interna (versão multi-terminais).....	11
4.11.1 Efectuar uma chamada interna para outro terminal.....	11
4.11.2 Chamar todos os terminais.....	12
4.11.3 Transferir uma chamada externa para outro terminal.....	12
4.11.4 Efectuar chamada de conferência.....	12
<b>5. AGENDA TELEFÓNICA</b> .....	13
5.1 Adicionar um novo registo (contacto).....	13
5.2 Procurar um contacto .....	13
5.3 Ver um contacto .....	13
5.4 Alterar um contacto .....	14

---

---

5.5 Apagar um contacto .....	14
5.6 Apagar toda a lista de contactos .....	14
5.7 Verificar o uso da Agenda .....	14
<b>6. LISTA DE CHAMADAS (DEPENDENTE DO OPERADOR) .....</b>	<b>15</b>
6.1 Ver a Lista de Chamadas .....	15
6.2 Memorizar um número da lista na agenda .....	15
6.3 Apagar um registo da lista.....	16
6.4 Apagar toda a lista de chamadas.....	16
<b>7. CONFIGURAÇÕES DO TELEFONE.....</b>	<b>16</b>
7.1 Ajustar a data e a hora .....	16
7.1.1 Alterar o formato da data .....	16
7.1.2 Alterar o formato da hora.....	16
7.1.3 Definir a hora .....	17
7.1.4 Definir a data .....	17
7.2 Configuração do alarme .....	17
7.2.1 Ligar/Desligar Alarme .....	18
7.2.2 Definir a hora do alarme .....	18
7.3 Configurações do terminal .....	18
7.3.1 Definir toque para chamadas internas (entre terminais).....	18
7.3.2 Definir toque para chamadas externas .....	18
7.3.3 Definir o volume do toque.....	18
7.3.4 Definir Tons de aviso .....	19
7.3.5 Definir o Idioma .....	19
7.3.6 Atribuir um nome ao terminal.....	19
7.3.7 Escolher a informação a mostrar em modo de espera .....	19
7.3.8 Activar ou Desactivar o modo Resposta Auto .....	20
7.4 Configurações da base .....	20
7.4.1 Excluir o registo de um terminal .....	20
7.4.2 Alterar o modo de marcação .....	20
7.4.3 Configurar o Tempo de Flash.....	21
7.4.4 Alterar o código PIN da base.....	21
7.5 Registar um terminal .....	21
7.6 Reset .....	22
<b>8. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS .....</b>	<b>23</b>
<b>9. LIMPEZA E MANUTENÇÃO .....</b>	<b>24</b>
<b>10. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.....</b>	<b>24</b>
<b>11. GARANTIA .....</b>	<b>25</b>
11.1 Condições de garantia .....	25
<b>12. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE.....</b>	<b>26</b>

---

---

# 1. PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Ao utilizar o seu equipamento telefónico, deve sempre seguir algumas precauções básicas de segurança para reduzir o risco de incêndio, choque eléctrico e lesões, incluindo o seguinte:

- 1) Leia e entenda todas as instruções.
- 2) Siga todas as advertências e instruções marcadas no produto.
- 3) Desligue o aparelho da tomada eléctrica antes de limpar. Não use produtos de limpeza ou aerossóis. Use um pano húmido para limpeza.
- 4) Mantenha o telefone longe do calor, humidade e da luz solar e não deixe que se molhe. Não o utilize perto de água (por exemplo, perto de uma banheira, pia de cozinha, piscina).
- 5) Não sobrecarregue as tomadas e extensões pois isto pode resultar em risco de incêndio ou choque eléctrico.
- 6) Desligue o aparelho da tomada eléctrica e recorra aos serviços de reparação nos seguintes casos:
  - Quando o cabo de alimentação ou ficha estiver danificado ou desgastado.
  - Se o aparelho não funcionar normalmente, seguindo as instruções de funcionamento.
  - Se o aparelho caiu e apresenta danos visíveis na cabine.
  - Se o equipamento apresentar uma nítida mudança no desempenho.
- 7) A não ser que seja uma emergência, evite usar o telefone durante uma trovoadas. Existe sempre o risco de choque eléctrico devido a relâmpagos.
- 8) Não utilize o telefone para relatar uma fuga de gás nas proximidades da fuga.
- 9) Utilize somente as baterias fornecidas de NiMH (Níquel-hidreto metálico)! A autonomia só será aplicável apenas quando utilizar baterias com mesma capacidade.
- 10) A utilização de outros tipos de baterias não recarregáveis ou pilhas pode ser perigoso. Estes podem causar interferência e/ou danos ao aparelho e nos arredores. O fabricante não será responsabilizado por danos decorrentes de tal incumprimento.
- 11) Não utilize carregadores de terceiros. As baterias podem sofrer danos.
- 12) Assegure-se que as baterias foram colocadas com a polaridade correcta.
- 13) As baterias devem ser eliminadas de modo seguro. Nunca atire para a água ou para a fogueira.

## ATENÇÃO

Existe risco de explosão se utilizar pilha/baterias incorrectas.

Deposite as pilhas/baterias usadas em pontos de recolha existentes.

---

## 1.1 Conteúdo da embalagem

O pacote contém os seguintes itens:

- 1 Terminal Portátil
- 1 Estação base
- 1 Adaptador de alimentação de corrente
- 1 Cabo de linha
- 1 Bateria recarregável
- 1 Manual de Instruções

**NOTA:** Se adquiriu a versão Twin, Triple ou Quad, o pacote inclui também os terminais e baterias extras e um carregador extra por cada terminal.

### Ligações e Condições de uso:

Pode ligar o seu telefone a directamente uma linha de rede pública ou a uma tomada de extensão da linha pública ou então a uma extensão analógica compatível do seu sistema telefónico privado PPCA. Não ligue como extensão de um telefone de cabine pública.

Para usar o terminal móvel e a base juntos, você deve ser capaz de estabelecer uma ligação rádio entre eles. O sinal entre o terminal e a base está em conformidade com os padrões normais para um telefone DECT, alcance máximo de até 300 metros ao ar livre ou 50 metros no interior.

O alcance do sinal pode diminuir se houver algum objecto de metal grande entre o terminal e a base, como por exemplo um frigorífico, um espelho, um arquivador metálico, portas metálicas. A intensidade do sinal também pode ser reduzida por outras estruturas sólidas como por exemplo paredes, ou por interferências rádio ou eléctricas.

### PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE



É imprescindível observar as directivas locais quanto à eliminação de materiais de embalagem, baterias esgotadas e equipamentos usados. Promova a sua reciclagem onde for possível.

**AVISO:** O símbolo indicado à direita significa que é um produto electrónico e cumpre a Directiva Europeia 2002/96/CE. Os produtos electrónicos terão de ser entregues no Centro de Reciclagem apropriado para tratamento seguro. Nunca deposite produtos com este símbolo em contentores de resíduos domésticos.



## 2. INSTALAR O TELEFONE


### 2.1 Ligar a estação base

- 1) Ligue a fonte de alimentação  e o cabo de linha  na estação base.
- 2) Ligue a fonte de alimentação a uma tomada de corrente eléctrica de 230VAC, 50 Hz e o cabo de linha a uma tomada telefónica.
- 3) Utilize sempre os cabos fornecidos na caixa.

**Atenção:** Use apenas o adaptador fornecido. O uso de outro tipo de fontes de alimentação pode causar situações de perigo.


**Atenção:** O adaptador deve ser instalado perto do equipamento e facilmente acessível. Nunca tente alongar o cabo de alimentação.

**Nota:** A base deve estar sempre ligada à energia para o normal funcionamento do telefone e não somente para carregar a bateria do terminal.

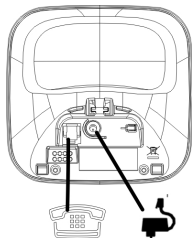


### 2.2 Instalar e carregar as baterias

- 1) Coloque a bateria fornecida no compartimento da bateria com a ficha totalmente inserida como se mostra na figura. **Use apenas o tipo de bateria recarregável de NIMH fornecida.**
- 2) Fecha a tampa correctamente empurrando para a frente.
- 3) Coloque o terminal portátil na base e deixe-o carregar cerca de 15 horas antes de o utilizar pela primeira vez. O aparelho dará um sinal sonoro quando for devidamente colocado sobre a base ou no carregador.

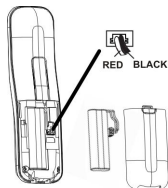

#### Se tiver uma linha com internet de banda larga ADSL:

Se ligar o telefone a uma linha com ligação de banda larga ADSL, insira um Micro-filtro entre o telefone e a tomada de linha, caso contrário, receberá interferências que podem causar perturbação no seu normal funcionamento.

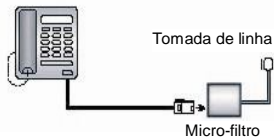

Em casa com ligação de banda larga ADSL, cada telefone deverá ter um Micro-filtro ligado e não apenas no ponto onde tem o modem ligado. Se precisar de mais Micro-filtro, contacte o seu fornecedor de internet.

## 3. CONHECER O SEU TELEFONE

### 3.1 Vista geral do terminal portátil

#### **Tecla MENU/OK**

- Para aceder ao menu principal
- Para confirmar uma selecção
- Durante uma chamada, para aceder a Intercom/Agenda/Lista Redial/Lista de Chamadas

#### **Tecla Mover para CIMA**

- Para aceder à lista de chamadas
- Para percorrer as opções anteriores do menu
- Para ver os números anteriores na Agenda/Lista Redial /Lista de Chamadas
- Para aumentar o volume da campainha e de conversação

#### **Tecla LIGAR**

- Para fazer uma chamada
- Para atender uma chamada
- Durante a consulta da lista de chamadas, para marcar o número

#### **Tecla APAGAR/MUTE/INTERCOM**

- Para voltar ao menu anterior
- Para apagar um caracter ou dígito
- Durante uma chamada, para activar a função mute.

#### **Tecla Mover para BAIXO**

- Para aceder a lista Redial
- Para percorrer as opções seguintes do menu
- Para ver os números seguintes na Agenda/Lista Redial/Lista de Chamadas
- Para diminuir o volume da campainha e de conversação

#### **Tecla DESLIGAR**


- Para ligar e desligar o portátil
- Para terminar uma conversação
- Para voltar ao menu anterior

#### **Tecla Alta Voz**

- Para activar ou desactivar o modo mãos-livres
- Para responder ou ligar em modo de alta voz ou mãos-livres

#### **Tecla R (Flash)**


- Para transferir a chamada para outro extensão (PPCA)
- Para atender a segunda chamada (chamada em espera)

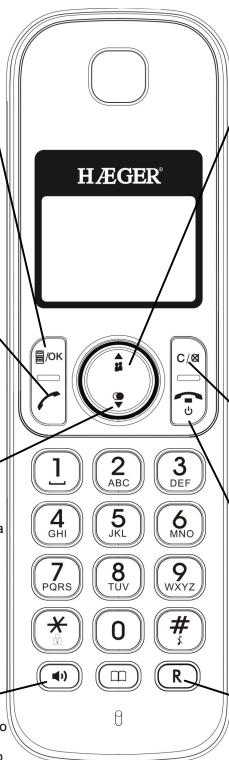







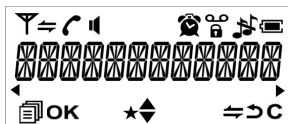











---

### 3.3 Símbolos e Ícones do ecrã

O visor LCD dá-lhe informações do estado actual do telefone.



-  Fixo quando o terminal está ao alcance da base. Intermitente quando não está registado ou está fora da área de cobertura da base.
-  Fixo quando comunica com outro terminal. Intermitente quando recebe uma chamada interna de outro terminal.
-  Indica que a linha está ligada.
-  Indica que o modo mãos-livres está activo
-  Fixo quando tem um alarme configurado. Intermitente quando o alarme toca.
-  Indica que o teclado está bloqueado.
-  Indica que tem uma mensagem de VoiceMail. (este serviço está dependente do envio de sinalização por parte do operador, não disponível usualmente)
-  Indica que a campainha está desligada.
-  Indica que a bateria está totalmente carregada.  
O símbolo completo pisca quando está em carga.  
O bloco interno pisca quando está em fase final de carga.
-  Indica que a bateria está sem carga e precisa de ser carregada.  
Pisca quando é detectado o nível de carga baixa.
-  Indica que existem mais caracteres ou números antes daqueles que estão sendo exibidos.
-  Indica que existem mais caracteres ou números depois daqueles que estão sendo exibidos.
-  Tecla de função esquerda. Prima para aceder ao menu principal.
-  Tecla de função esquerda. Prima para confirmar a selecção.
-  Indica novas chamadas na lista de chamadas.
-  Tecla de função direita. Prima para iniciar uma intercomunicação com outro portátil.
-  Tecla de função direita. Prima para voltar ao menu anterior ou cancelar a operação actual.
-  Tecla de função direita. Prima para apagar um carácter, parar o alarme, activar/desactivar o microfone durante a chamada (função mute).

### 3.4 Mapa dos Menus


Em modo de espera, prima a tecla <MENU/OK> para aceder a Lista de Chamadas, a primeira opção da lista de menu.

Prima <PARA CIMA> ou <PARA BAIXO> para ir para outras opções na lista de menus.

Prima a tecla <MENU/OK> para entrar no submenu ou função.

Prima <ATRAS> para voltar ao nível anterior.

Consulte o seguinte diagrama da estrutura do menu:



Menu Principal	LISTA CHAM	AGENDA	CONFIG. BASE	CONFIG. TP	REGISTO	PADRAO
Sub Menu	Mostra VAZIO ou o primeiro número da lista de chamadas. Prima MENU/OK para: ADIC AGENDA EXCLUIR APAGAR TUDO DETALHES	Mostra VAZIO ou o primeiro registo da Agenda. Prima MENU/OK para: ADICIONAR VER EXCLUIR APAGAR TUDO ESTAD AGENDA	EXCLUIR TP MODO MARCAR TEMPO FLASH MUDAR PIN	ALARME DEF TOQUE DEF TOM IDIOMA RENOMEAR TP DIPSLAY TP RESP AUTO DATA & HORA	PIN?.....	PIN?.....

---

## 3.5 Tabela de caracteres e dígitos

A seguinte tabela mostra onde se encontram cada uma das letras e pontuações utilizando o processo de pressão repetitiva sobre as teclas alfanuméricas. Isto será útil quando memorizar nomes na agenda telefónica ou renomear o portátil.

Em modo de edição, é exibido um cursor para indicar a posição actual da escrita do texto. Normalmente está posicionado a seguir ao último carácter digitado.

### Dicas de escrita

1. Depois de digitar um carácter, o cursor avança para próxima posição após uma curta pausa.
2. Pode mover o cursor dentro do texto através das teclas mover para CIMA ou mover para BAIXO e emendar o texto.
3. Pressiona a tecla <C/⌫> para apagar o último carácter.
4. Prima e mantenha premida a tecla <C/⌫> para apagar todo o texto.

### 3.5.1 Tabela de Caracteres



Tecla	Teclado Alfanumérico (para nomes)						(para números)
	1x	2x	3x	4x	5x	6x	
1	Espaço	-	1				1
2	A	B	C	2			2
3	D	E	F	3			3
4	G	H	I	4			4
5	J	K	L	5			5
6	M	N	O	6			6
7	P	Q	R	S	7		7
8	T	U	V	8			8
9	W	X	Y	Z	9		9
0	0						0 ou P (pausa) se manter premida
*	*	?	/	\	(	)	*
#	#	'	,	-	&		#

---


## 4. UTILIZAR O SEU TELEFONE

### 4.1 Efectuar uma chamada





#### 4.1.1 Efectuar a chamada em modo de pré-marcação





- Digite o número e prima  para se ligar à linha e iniciar a marcação. Ao digitar o número, se cometer um erro, prima  para apagar dígitos.

#### 4.1.2 Efectuar a chamada em modo de marcação directa

- Prima  para se ligar primeiro à linha e em seguida digite o número.  
(Nota: se cometer um erro não poderá corrigir o número)





#### 4.1.3 Efectuar a chamada utilizando a Agenda telefónica


- Prima  para aceder à agenda telefónica e  ou  para escolher o registo pretendido.
- Prima  para iniciar a marcação do número.

**Nota:** Também pode aceder à AGENDA premindo , / e .





**Nota:** As teclas alfanuméricas proporcionam a procura rápida do nome iniciado pela letra correspondente.

#### 4.1.4 Efectuar a chamada utilizando a Lista de Chamadas

- Prima  para aceder à Lista de chamadas, utilize as teclas  ou  e escolha o registo pretendido.
- Prima  para iniciar a marcação do número.

**Nota:** Pode também aceder à Lista de Chamadas premindo duas vezes a tecla .

#### 4.1.5 Efectuar a chamada utilizando a Lista de Remarcação (Redial)

- Prima  para aceder à Lista de Remarcação, utilize as teclas  ou  e escolha o registo pretendido.
- Prima  para iniciar a marcação do número.

**Nota:** Pode também aceder à Lista de Remarcação premindo a tecla Redial .


#### 4.1.6 Duração da chamada

O seu terminal portátil conta automaticamente a duração de qualquer chamada. A duração é exibida 15 segundos após a marcação, e permanece no ecrã durante 5 segundos após ter terminada a chamada. É exibida no formato de horas, minutos e segundos (HH:MM:SS).

---


## 4.2 Atender uma chamada

Se o terminal não se encontra a carregar (sobre a base):


Quando receber uma chamada o telefone e a base tocam. Prima  para atender a chamada.

**Nota:** Se o terminal se encontra sobre a base e se a opção **RESP AUTO** está ligada, então, basta retirar o terminal da base para atender a chamada sem necessidade de premir qualquer tecla.

## 4.3 Terminar uma chamada



Para desligar uma chamada, após ter terminado a conversação prima  OU coloque o terminal sobre a base.

## 4.4 Modo Mãos-Livres

Durante a chamada pode pressionar a tecla  para alternar entre o modo mãos-livres e modo normal.



## 4.5 Ajustar o volume

Existem 5 níveis (Volume 1 a Volume 5) que pode escolher para o volume de audição. Durante a chamada:



- Prima  ou  para seleccionar entre o volume1 a 5. Será mostrada a definição actual. Quando terminar a chamada, a configuração permanecerá no último nível seleccionado.


## 4.6 Activar a função mute (microfone desligado)

Pode falar livremente com a pessoa que está ao seu lado sem que o seu interlocutor o possa ouvir. Durante a chamada:

- Prima  para desactivar o microfone. A indicação “**MUDO**” irá aparecer no ecrã. A partir deste instante o seu interlocutor não o poderá ouvir. Prima de novo a tecla  para reactivar o microfone e voltar a ter a conversação normal.


## 4.7 Activar o modo silencioso

Em modo de espera, mantenha premida a tecla , a campainha do terminal ficará em modo silêncio. No ecrã, o símbolo de campainha desligada  permanecerá aceso.

**Nota:** Quando receber uma chamada, o símbolo irá piscar e no visor irá aparecer a indicação **CHAMADA** ou o número da pessoa que chama. Para voltar a reactivar a campainha, prima e mantenha premida a tecla .

---

## 4.8 Activar o bloqueio do teclado

Em modo de espera, mantenha premida a tecla <✳>, o bloqueio do teclado ficará activo. No visor, o símbolo de teclado bloqueado  permanecerá aceso.

**Nota:** Pode continuar a utilizar a tecla <↵> para atender chamadas. Para reactivar o teclado, prima e mantenha premida tecla <✳>.

## 4.9 Remarcar o último número marcado

Pode remarcar um dos últimos 10 números chamados. Se tiver um nome associado ao número, o ecrã irá apresentar o nome em vez do número. O número mais recente será exibido no topo da lista.

### 4.9.1 Remarcar utilizando a lista de remarcação

1. Em modo de espera, prima <▼> para aceder à lista de remarcação.

**Nota:** Se a lista apresentar um nome, prima <#> para ver o número.

2. Prima <▲> ou <▼> para rever outros números.

3. Prima <↵> para marcar o número seleccionado.

**Nota:** Caso não exista qualquer número, o ecrã dará a indicação "VAZIO".

### 4.9.2 Memorizar um número da lista de remarcação na agenda

1. Execute os passos 1 e 2 do ponto 4.9.1.

2. Prima <MENU/OK> e escolha **ADIC AGENDA**.

3. Prima <OK> e em seguida digite o nome.

4. Prima <OK> e modifique o número se for necessário.

5. Prima <OK> para ir para <Melodia 1>.

6. Prima <▲> ou <▼> para escolher a melodia para o toque de campainha. A respectiva melodia será tocada quando passar de uma para a outra. (**nota:** esta melodia só tocará se a sua linha suportar o serviço de Identificação do Chamador – **CLIP** e se o número apresentado coincidir com o que está memorizado).

7. Prima <OK> para confirmar e salvar.

### 4.9.3 Apagar um número da lista de remarcação

1. Execute os passos 1 e 2 do ponto 4.9.1.

2. Prima <MENU/OK> e escolha **EXCLUIR**.

3. Prima <OK>. O ecrã mostra **CONFIRMA?**



4. Prima <OK> para confirmar e apagar o número.

---

#### 4.9.4 Apagar toda a lista de remarcação

1. Execute os passos 1 e 2 do ponto 4.9.1.
2. Prima <MENU/OK> e escolha **APAGAR TUDO**.
3. Prima <OK>. O ecrã mostra **CONFIRMA?**
4. Prima <OK> para confirmar e apagar toda a lista de remarcação.

#### 4.10 Procurar o terminal (função PAGE)

Pode localizar o terminal premindo a tecla **PAGE** ) que se encontra na estação base. Todos os terminais registados nesta base irão tocar com um toque especial e no ecrã irá aparecer a indicação "**BUSCANDO**". Pode parar a procura premindo qualquer das teclas <↶> / <↷> / <C/☒> em qualquer dos terminais ou premindo novamente a tecla **PAGE** ) da base.

**Nota:** Se durante a procura entrar uma chamada, o telefone irá tocar com o toque de campainha em vez de toque especial.

#### 4.11 Chamada Interna (versão multi-terminais)

Esta facilidade só se aplica quando existem pelo menos dois terminais registados na base. Além de permitir efectuar chamadas internas, pode também transferir a chamada externa para o outro terminal ou estabelecer uma conferência tripartida. Se o terminal chamado não atender dentro de 60 segundos, deixará de tocar e o terminal chamador voltará para o modo de espera.

**Nota:** Se tiver somente um terminal registado, quando premir a tecla de intercomunicação <C/☒>, o ecrã exibirá a indicação "**NÃO POSSÍVEL**".

##### 4.11.1 Efectuar uma chamada interna para outro terminal

1. Em modo de espera, prima <C/☒>, o ecrã exhibe os números de todos os terminais registados mais "9".
2. Digite o número do terminal que pretende chamar ou 9 para chamar todos os terminais.
3. O terminal chamado toca. Para que a chamada interna fique estabelecida, o chamado deverá atender a chamada premindo a tecla de atendimento <↶>.

**Nota:** Se tiver somente dois terminais registados na base, e se premir a tecla <C/☒>, irá chamar imediatamente o outro terminal.

---

### 4.11.2 Chamar todos os terminais

1. Em modo de espera, prima <C/☒>, o ecrã exibe os números de todos os terminais registados mais "9".
2. Digite a tecla <9>. Todos os terminais irão tocar.

### 4.11.3 Transferir uma chamada externa para outro terminal

Durante a chamada externa:

1. Prima <MENU/OK> e escolha **INTERCOM** com as teclas <▲> ou <▼>.
2. Prima <OK> para ver os números de todos os terminais registados mais "9". Digite o número do terminal para o qual pretende transferir a chamada.
3. A chamada externa será colocada automaticamente em espera e o terminal chamado começará a tocar.
4. O utilizador do terminal chamado deverá premir a tecla <☎> para atender a chamada.
5. Prima <☎> ou coloque o seu terminal sobre a base ou carregador.
6. A chamada externa será transferida para o terminal chamado.

**Nota:** Se o terminal chamado não responder, pode voltar à chamada externa premindo a tecla <☎>.

### 4.11.4 Efectuar chamada de conferência

A chamada de conferência permite que a chamada externa possa ser partilhada por dois terminais internos (em intercomunicação).

As três partes podem partilhar a conversação sem necessidade de qualquer subscrição na rede telefónica.

Durante a chamada externa:

1. Execute os passos 1 a 4 do ponto 4.11.3.
2. Prima e mantenha premida a tecla <✳☎> no terminal chamador para que a chamada de conferência seja estabelecida.

Qualquer um dos terminais pode sair da conferência premindo a tecla <☎> deixando o outro terminal em conversação com a linha externa.


---

## 5. AGENDA TELEFÓNICA

Cada terminal pode memorizar até 50 registos na sua agenda telefónica com nome e número. Cada registo pode ter no máximo 20 dígitos para o número e 12 caracteres para o nome. Pode também escolher uma melodia para cada um dos registos. (**Nota:** as diferentes melodias só tocarão se a sua linha suportar o serviço de Identificação do Chamador – **CLIP** e se o número apresentado coincidir com o que está memorizado). Os registos na agenda são guardados por ordem alfabética.


### 5.1 Adicionar um novo registo (contacto)

Em modo de espera:

1. Prima a tecla  ou <MENU/OK> e escolha **AGENDA**, em seguida prima <OK> para entrar no menu.
2. Prima <MENU/OK> para aceder a **ADICIONAR**.
3. Prima <OK> e escreva o nome.
4. Prima <OK> e digite o número.
5. Prima <OK> e premindo <▲> ou <▼> escolha a melodia para este contacto.
6. Prima <OK> para guardar o registo.


### 5.2 Procurar um contacto

Em modo de espera:

1. Prima a tecla  para aceder directamente à Agenda.
2. Introduza a primeira letra do nome utilizando as teclas alfanuméricas (por exemplo se começar por um C, prima 3 vezes a tecla 2), em seguida prima <▲> ou <▼> para procurar o contacto pretendido.

### 5.3 Ver um contacto

Em modo de espera:


1. Prima a tecla  para aceder directamente à Agenda.
2. Prima <▲> ou <▼> e procure o registo que pretende ver.
3. Prima <MENU/OK> e através da tecla <▲> ou <▼> escolha **VER**.
4. Prima <OK> e <▲> ou <▼> para ver o nome, o número e a melodia do registo escolhido.

**Nota:** Se o número tiver mais do que 12 dígitos, utilize a tecla <mover para a esquerda> ou <mover para a direita> para ver os restantes dígitos.

---


## 5.4 Alterar um contacto

Em modo de espera:

1. Prima a tecla  para aceder directamente à Agenda.
2. Prima <▲> ou <▼> e procure o registo que pretende alterar.
3. Prima <MENU/OK> e através da tecla <▲> ou <▼> escolha **EDITAR**.
4. Prima <OK> para ver o nome actual.
5. Altere o nome e prima <OK>.
6. Altere o número e prima <OK>.
7. Prima <▲> ou <▼> para escolher a melodia, prima <OK> para confirmar.


## 5.5 Apagar um contacto

Em modo de espera:

1. Prima a tecla  para aceder directamente à Agenda.
2. Prima <▲> ou <▼> e procure o registo que pretende excluir.
3. Prima <MENU/OK> e através da tecla <▲> ou <▼> escolha **EXCLUIR**.
4. Prima <OK> para excluir o contacto seleccionado.

## 5.6 Apagar toda a lista de contactos


Em modo de espera:

1. Prima a tecla  para aceder directamente à Agenda.
2. Prima <MENU/OK>. Utilize a tela <▲> ou <▼> e escolha **APAGAR TUDO**.
3. Prima <OK>. O ecrã mostra **CONFIRMA?**
4. Prima <OK> para confirmar. Todos os contactos serão apagados. No ecrã irá aparecer a indicação **VAZIO**.

## 5.7 Verificar o uso da Agenda

Pode verificar quantos registos tem memorizado na agenda e quantos estão ainda disponíveis.

Em modo de espera:

1. Prima a tecla  para aceder directamente à Agenda.
2. Prima <MENU/OK> e <▲> ou <▼> e escolha **ESTAD AGENDA**.
3. Prima <OK> para ver o estado de ocupação da memória.

Por exemplo <14/20 USADAS> significa que já usou 14 memórias de registo de um total de 20 disponíveis.

---

## 6. LISTA DE CHAMADAS (DEPENDENTE DO OPERADOR)

Esta facilidade estará disponível se tiver subscrito o serviço de Identificação de Chamada para a sua linha telefónica. O seu telefone pode guardar até 20 chamadas recebidas na lista de chamadas com indicação da data/hora. O número será apresentado no ecrã quando o telefone está a tocar. Se o número for coincidente com um dos contactos da sua agenda telefónica, será exibido o nome e o número alternadamente e o telefone tocará com toque escolhido para este contacto.

Se a chamada for de alguém que inibiu a apresentação do número, no visor irá aparecer a indicação "**PRIVADO**".

Se receber uma chamada de alguém cujo número está indisponível, por exemplo uma chamada internacional ou de uma central privada, no ecrã irá parecer a indicação "**FORA DE AREA**".

Se tiver recebido chamadas que não pode atender, o terminal irá mostrar a mensagem "**X NOV. CHAM**" quando está em modo de espera. O símbolo de novas chamadas permanecerá aceso até que todas as novas chamadas tenham sido visualizadas.

### 6.1 Ver a Lista de Chamadas

Todas as chamadas recebidas são guardadas na Lista de Chamadas com a última chamada no topo da lista. Quando a lista está cheia, a chamada mais antiga é substituída pela mais recente. Todas as chamadas sem resposta (não atendidas) e que ainda não foram vistas, estarão marcadas com o símbolo <★> no centro da linha inferior do visor.

1. Prima a tecla <▲> para aceder directamente à Lista de Chamadas.  
**OU**, prima <MENU/OK> e escolha **LISTA CHAM**, em seguida prima <OK>.
2. Prima <▲> ou <▼> para ver as chamadas.
3. Prima <#> para ver o número se for necessário.
4. Prima <MENU/OK> e escolha **DETALHES**, em seguida prima <OK> para ver a data e hora da chamada. Prima <OK> para voltar ao ponto anterior.

### 6.2 Memorizar um número da lista na agenda

1. Execute os passos 1 e 2 do ponto 6.1.
2. Prima <MENU/OK> e escolha **ADIC AGENDA**.
3. Prima <OK> e escreva o nome.
4. Prima <OK>, o número seleccionado irá aparecer no ecrã.
5. Altere o número se for necessário.
6. Prima <OK> e escolha a melodia.
7. Prima <OK> para memorizar e voltar à lista de chamadas.

---

## 6.3 Apagar um registo da lista

1. Execute os passos 1 e 2 do ponto 6.1.
2. Prima <MENU/OK> e escolha **EXCLUIR**.
3. Prima <OK> para confirmar.

## 6.4 Apagar toda a lista de chamadas

1. Execute os passos 1 e 2 do ponto 6.1.
2. Prima <MENU/OK> e escolha **APAGAR TUDO**.
3. Prima <OK>. No ecrã irá aparecer **CONFIRMA?**
4. Prima <OK> para confirmar. Todos os registos serão apagados e no ecrã irá aparecer a mensagem **VAZIO**.

# 7. CONFIGURAÇÕES DO TELEFONE

O telefone é fornecido com algumas definições de fábrica que pode alterar e personalizar a seu gosto.

## 7.1 Ajustar a data e a hora

Se subscreveu o serviço de Identificação do Chamador (CLIP), a data e a hora serão actualizadas automaticamente pela rede telefónica assim que receber a primeira chamada.

Este serviço somente envia a informação da data e da hora sem o ano, assim necessitará de definir manualmente o ano.

### 7.1.1 Alterar o formato da data

1. Prima <MENU/OK> e escolha **CONFIG TP**.
2. Prima <OK> e escolha **DATA & HORA**.
3. Prima <OK> e escolha **FORMATO DATA**.
4. Prima <OK> e escolha o formato da data (**DD-MM-YY** ou **MM-DD-YY**).
5. Prima <OK> para confirmar.

### 7.1.2 Alterar o formato da hora

1. Prima <MENU/OK> e escolha **CONFIG TP**.
2. Prima <OK> e escolha **DATA & HORA**.
3. Prima <OK> e escolha **FORMATO HORA**.
4. Prima <OK> e escolha o formato da hora (**12 HR** ou **24 HR**).
5. Prima <OK> para confirmar.

---

### 7.1.3 Definir a hora

1. Prima <MENU/OK> e escolha **CONFIG TP**.
2. Prima <OK> e escolha **DATA & HORA**.
3. Prima <OK> e escolha **DEF HORA**.
4. Prima <OK> e introduza a hora no formato de 24 horas.
5. Prima <OK> para confirmar.

### 7.1.4 Definir a data

1. Prima <MENU/OK> e escolha **CONFIG TP**.
2. Prima <OK> e escolha **DATA & HORA**.
3. Prima <OK> e escolha **DEF DATA**.
4. Prima <OK> e introduza a data no formato escolhido na secção 7.1.1.
5. Prima <OK> para confirmar.

**Nota:** Se a data tiver sido definida anteriormente, será exibida no ecrã, caso contrário aparecerá a indicação **DD-MM-YY**.

## 7.2 Configuração do alarme

O seu telefone permite definir uma hora para o alarme. Se estiver configurado, no ecrã irá aparecer o símbolo de alarme 🔔 aceso. Quando se atingir a hora do alarme, o símbolo 🔔 e a indicação **ALARME LIG** irão piscar ao mesmo tempo que o telefone irá tocar durante 45 segundos. Pode premir então qualquer tecla para parar o alarme. Se a função **Snooze** estiver activa, o telefone irá tocar novamente após sete minutos de espera. Para cancelar a função prima e mantenha premida a tecla <DESLIGAR>.

### Notas:

- a. Pode utilizar qualquer tecla para parar o alarme quando ele soar mesmo que tenha o teclado bloqueado.
- b. O volume do alarme é o mesmo definido para o da campainha. Se for configurado para "**VOL. DESL**", tocará com o nível de **volume 1**.
- c. Se estiver com uma chamada externa ou interna, e nesse instante atingir a hora do alarme, o símbolo 🔔 e a indicação **ALARME LIG** começarão a piscar. Será alertado por um sinal acústico na conversação. Prima qualquer tecla para parar o alarme ou mantenha a tecla <desligar> premida para cancelar a função e reverter para a indicação da duração da chamada.
- d. Durante o "**paging**" ou quando o telefone está a tocar, o alarme não será activado. Contudo se tiver activada a função **snooze**, ele tocará se o telefone não se encontrar em nenhuma das situações anteriores.

---

## 7.2.1 Ligar/Desligar Alarme

1. Prima <MENU/OK> e escolha **CONFIG TP**.
2. Prima <OK> e escolha **ALARME**.
3. Prima <OK> e escolha **LIGAR/DESLIGAR**.
4. Prima <OK> para confirmar.

**Nota:** Se escolher **LIGAR**, será convidado a introduzir a hora do alarme.

## 7.2.2 Definir a hora do alarme

1. Execute os passos 1 a 4 do ponto anterior 7.2.1
2. Introduza a hora no formato de 24 horas.
3. Prima <OK> para configurar a função "SNOOZE".
4. Prima <OK> e escolha "**LIGAR**" ou "**DESLIGAR**".
5. Prima <OK> para confirmar.

## 7.3 Configurações do terminal

### 7.3.1 Definir toque para chamadas internas (entre terminais)

1. Prima <MENU/OK> e escolha **CONFIG TP**.
2. Prima <OK> e escolha **DEF TOQUE**.
3. Prima <OK> e escolha **TOQUE INT**.
4. Prima <OK> e escolha a melodia que pretende ouvir para chamadas internas.

**Nota:** durante a escolha irá escutar uma amostra do toque.

5. Prima <OK> para confirmar.

### 7.3.2 Definir toque para chamadas externas

1. Prima <MENU/OK> e escolha **CONFIG TP**.
2. Prima <OK> e escolha **DEF TOQUE**.
3. Prima <OK> e escolha **TOQUE EXT**.
4. Prima <OK> e escolha a melodia que pretende ouvir para chamadas externas.

**Nota:** durante a escolha irá ouvir uma amostra do toque.

5. Prima <OK> para confirmar.

### 7.3.3 Definir o volume do toque

1. Prima <MENU/OK> e escolha **CONFIG TP**.
2. Prima <OK> e escolha **DEF.TOQUE**.
3. Prima <OK> e escolha **VOLUME TOQ**.

- 
4. Prima <OK> e escolha o nível de volume que pretende quando o telefone tocar (total de 6 níveis incluindo volume desligado).

**Nota:** durante a selecção irá ouvir um toque com o volume escolhido.

5. Prima <OK> para confirmar.

### 7.3.4 Definir Tons de aviso

De fábrica estão definidos três sinais de aviso que podem ser desactivados:

**Tom Tecla** – será emitido um sinal sonoro quando pressiona uma tecla

**Tom Bateria** – emitido quando está a falar ao telefone e a bateria está a ficar sem carga.

**Tom de Fora de Alcance** – emitido quando está ao telefone e a afastar-se da área de cobertura da base.

1. Prima <MENU/OK> e escolha **CONFIG TP**.
2. Prima <OK> e escolha **DEF.TOM**.
3. Prima <OK> e escolha a opção que pretende activar ou desactivar **TOM TECLA / TOM BATERIA / FORA ALCANCE**.
4. Prima <OK> e escolha **LIGAR** ou **DESLIGAR**.
5. Prima <OK> para confirmar.

### 7.3.5 Definir o Idioma

1. Prima <MENU/OK> e escolha **CONFIG TP**.
2. Prima <OK> e escolha **IDIOMA**.
3. Prima <OK> e escolha o idioma de sua preferência.
4. Prima <OK> para confirmar.

### 7.3.6 Atribuir um nome ao terminal

1. Prima <MENU/OK> e escolha **CONFIG TP**.
2. Prima <OK> e escolha **RENOMEAR TP**.
3. Prima <OK> e altere o nome através do teclado alfanumérico (até 10 caracteres) e tecla <C/⌫>.
4. Prima <OK> para confirmar.

### 7.3.7 Escolher a informação a mostrar em modo de espera

Em modo de espera pode escolher entre ver a hora ou o nome do terminal.

1. Prima <MENU/OK> e escolha **CONFIG TP**.
2. Prima <OK> e escolha **DISPLAY TP**.
3. Prima <OK> escolha **NOME TP** ou **HORA**.
4. Prima <OK> para confirmar.

---

### 7.3.8 Activar ou Desactivar o modo Resposta Auto

Com o modo de resposta auto activado e se o terminal se encontrar na base, pode atender a chamada que está a tocar, retirando simplesmente o terminal da base ou do carregador sem ser necessário premir qualquer tecla.

1. Prima <MENU/OK> e escolha **CONFIG TP**.
2. Prima <OK> e escolha **RESP AUTO**.
3. Prima <OK> e escolha **LIGAR** ou **DESLIGAR**.
4. Prima <OK> para confirmar.

## 7.4 Configurações da base

### 7.4.1 Excluir o registo de um terminal

Esta operação só será necessária se pretender substituir um terminal avariado.

Para isso necessitará do código PIN do sistema (de origem 0000). Um terminal não registado apresenta no seu ecrã o símbolo de antena a piscar e a indicação "REGISTAR".

**Nota:** o terminal que está a usar para esta operação não poder ser excluído.

1. Prima <MENU/OK> e escolha **CONFIG BASE**.
2. Prima <OK> e escolha **EXCLUIR TP**.
3. Prima <OK>, o ecrã mostra "PIN?-----".
4. Introduza o código PIN de 4 dígitos de sistema (0000).
5. Prima <OK>. No visor irá aparecer o primeiro número do terminal.
6. Prima <▲> ou <▼> para ver os terminais que se encontram registados na base e escolha o terminal que pretende excluir.
7. Prima <OK> para confirmar. O terminal escolhido será excluído.

### 7.4.2 Alterar o modo de marcação

Normalmente deve deixar o modo de marcação na sua configuração original de marcação por tons (também chamado de DTMF), salvo se, o telefone estiver ligado a um sistema telefónico antigo que só reconhece a marcação por impulsos.

**Nota:** Se configurar a marcação por impulsos e se necessário, prima \*☎ para comutar para a marcação por tons para o resto da chamada.

1. Prima <MENU/OK> e escolha **CONFIG BASE**.
2. Prima <OK> e escolha **MODO MARCAR**.
3. Prima <OK>, o escolha **IMPULSOS** ou **TONS DTMF**. (a definição actual será indicado por um asterisco à direita).
4. Prima <OK> para confirmar.

---

### 7.4.3 Configurar o Tempo de Flash

O ajuste do tempo de flash (tecla R) é necessário se o seu telefone está ligado a uma central telefónica privada (PPCA). As opções são **CURTO** (valor por defeito de 100ms), **MÉDIO** (300ms) ou **LONGO** (600ms).

1. Prima <MENU/OK> e escolha **CONFIG BASE**.
2. Prima <OK> e escolha **TEMPO FLASH**.
3. Prima <OK>, e escolha o tempo pretendido (curto, médio ou longo). Um asterisco à direita indica o valor que está seleccionado.
4. Prima <OK> para confirmar.

### 7.4.4 Alterar o código PIN da base

O código PIN da base a 4 dígitos é utilizado para alterar as configurações da base. É necessário para proteger o telefone contra a utilização não autorizada. O PIN de origem é 0000.

1. Prima <MENU/OK> e escolha **CONFIG BASE**.
2. Prima <OK> e escolha **MUDAR PIN**.
3. Prima <OK>, será solicitado a inserir o código de 4 dígitos.
4. Introduza o código antigo.
5. Prima <OK> e introduza o novo PIN.
6. Prima <OK> e introduza de novo o novo PIN.

**Nota:** Se o novo PIN introduzido no passo 6 não for coincidente com o inserido no passo 5, deverá digitar de novo o novo PIN no passo 5.

7. Prima <OK> para confirmar.

## 7.5 Registrar um terminal

**IMPORTANTE:** Ao comprar o seu telefone Fusion2805, todos os terminais já se encontram registados na sua base e não precisam de ser registados novamente. O registo de terminais só é necessário se adquirir mais terminais extras ou para substituir um avariado.

Pode registar terminais adicionais até um máximo de cinco. O número do terminal será indicado no ecrã (1 a 5). (**Nota:** cada terminal só pode ser registado em uma única base).

Para registar um novo terminal:

1. Premia e mantenha premida a tecla da base \*\*) (tecla PAGE) mais de 5 segundos, deste modo a estação base entrará em modo de registo. Permanecerá neste estado durante 1 minuto, assim a seguinte sequência deverá ser completada dentro deste tempo.
2. Prima <MENU/OK> e escolha **REGISTO**.

- 
3. Prima <OK>, será solicitado para inserir o código PIN.
  4. Digite o código PIN da base. (de origem 0000)
  5. Prima <OK> para confirmar, no ecrã irá aparecer **PROCURANDO**.

Se o registo for bem sucedido, escutará um sinal de confirmação e o sinal de antena deixará de piscar. Ao terminal será atribuído automaticamente o próximo número disponível. Este número irá aparecer sempre quando o terminal está em modo de espera.

Se o símbolo de antena continuar a piscar, significa que o processo de registo não foi bem sucedido.

## 7.6 Reset

Esta operação permite restabelecer as definições do telefone para os valores originais de fábrica. Após o reset, todas as configurações serão repostas, os registos da lista de chamada serão eliminados com excepção dos registos da agenda telefónica que serão mantidos.

1. Prima <MENU/OK> e escolha **PADRÃO**.
2. Prima <OK>, no ecrã irá parecer **PIN?**
3. Introduza o código PIN de 4 dígitos (de origem 0000).
4. Prima <OK>, o ecrã mostra **CONFIRMA?**
5. Prima <OK> para confirmar.

## 8. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema	Causa	Solução
Não se ouve o sinal de marcar depois de premir a tecla <LIGAR>.	<ul style="list-style-type: none"><li>a. O cabo de linha pode não estar ligado à base ou à tomada.</li><li>b. O transformador pode não estar ligado correctamente à tomada eléctrica.</li><li>c. Outro terminal pode estar a utilizar a linha.</li><li>d. Pode ter ligado um cabo incorrecto ou estragado.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Verifique as ligações. Desligue e volte a ligar o cabo na tomada principal.</li><li>b. Verifique se a base está ligada à corrente.</li><li>c. Aguarde que a linha fique livre.</li><li>d. Use o cabo de linha original.</li></ul>
Quando está ligado a um PPCA, não marca ou faz marcações erradas.	Pode ser necessário marcar o prefixo de acesso à linha.	Marque primeiro o prefixo de acesso antes do número.
No ecrã aparece "PROCURANDO".	<ul style="list-style-type: none"><li>a. A estação base pode estar fora do alcance do terminal.</li><li>b. Estação base pode não estar ligada à corrente.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Aproxime-se mais da base para reduzir o alcance.</li><li>b. Ligue a base à corrente eléctrica.</li></ul>
Não se consegue fazer chamadas.	Serviço pode não estar activo, operador errado ou configuração errada.	Verifique se o serviço está activo ou altere o tipo de marcação.
O visor está apagado.	Baterias sem carga.	Carregue as baterias.

Por favor contacte os serviços de suporte da sua linha para mais informações.

Este telefone não está equipado com função terra! Por isso algumas das funções podem estar limitadas quando ligado a um PPCA.

### Se a falha persistir:

Desligue todos os aparelhos ligados na mesma linha do seu telefone Fusion2805 e tente de novo.

Desligue a base da linha telefónica e ligue um telefone auxiliar na mesma tomada. Tente efectuar uma chamada. Se conseguir significa que a linha está boa. Caso contrário a falha poderá estar na central pública. Contacte os serviços de suporte da sua linha telefónica.

Se mesmo assim não conseguir identificar a causa do problema, contacte os serviços de assistência do fornecedor.

---

## 9. LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Não limpe nenhuma das partes do seu telefone com benzina, diluentes ou outros solventes pois pode causar danos permanentes que não estão abrangidos pela garantia.

Sempre que necessário, limpe-o com um pano ligeiramente húmido ou seco.

Mantenha sempre o aparelho afastado de fontes de calor, humidades e incidência directa da luz solar. Não o deixe em locais onde facilmente possa ser atingido por salpicos de água.

Foram dados todos os esforços para garantir um bom desempenho e elevada qualidade no seu telefone. Contudo, se algo não funcionar correctamente, não o tente reparar por si próprio. Contacte antes os serviços de assistência do fornecedor.

## 10. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tecnologia:	DECT standard (Digital Enhanced Cordless Telecommunication) com GAP (Generic Access Profile)
Frequências:	1.88 a 1.9 GHz (Largura de banda = 20 MHz)
Largura de banda do Canal:	1.728 MHz
Alcance:	Cerca de 300 mts em espaço livre e 50 mts em ambiente fechado
Autonomia:	Modo standby: 100 horas Em conversação: 10 horas
Tempo de carga as baterias	15 Horas
Temperaturas:	Funcionamento: 0°C a 40°C Armazenamento: -20°C a 60°C
Alimentação:	Terminal – pack de baterias recarregáveis NiMH 2.4V 400mAh Unidade Base: – entrada 100-240VAC 50/60Hz 150mA, – saída 6VDC 300mA Carregador: – entrada 100-240VAC 50/60Hz 150mA – saída 6VDC, 300mA

---

## 11. GARANTIA

Este equipamento está coberto por uma garantia por um período de 24 meses a contar da data de compra.

A garantia não cobra defeitos ou avarias resultantes de acidentes, má utilização negligência ou qualquer tentativa de reparação por agentes não autorizados. Avarias provocadas por descargas atmosféricas não são reparadas ao abrigo desta garantia.

As baterias não estão cobertas pela garantia.

### 11.1 Condições de garantia

- A garantia é válida por um período de 24 meses a partir da data de compra para os equipamentos novos e respectivos componentes, e cobre a reparação sem encargos, de todas as não conformidades definidas na legislação aplicável (Decreto-Lei 67/2003). Fica ao critério do fornecedor a reparação ou substituição por um equipamento igual ou equivalente.
- Excluem-se da garantia avarias provocadas por manuseamento incorrecto, descargas atmosféricas, danos intencionais ou provocados por causas estranhas ao mesmo.
- Esta garantia não é aplicável ou extensível a serviços executados por vendedores autorizados ou pelo próprio cliente (por ex., instalação, configuração).
- Se o aparelho avariar durante o período de validade da garantia, deverá entrar em contacto com o estabelecimento vendedor, fazendo-o acompanhar do certificado de garantia e da respectiva prova de compra (talão de compra com a respectiva data).
- Os equipamentos ou componentes substituídos ou devolvidos passam a ser propriedade do fornecedor.
- Os serviços executados no âmbito da garantia não prorrogam a sua duração.
- O fornecedor reserva-se o direito de cobrar do cliente os custos decorrentes da execução de um serviço que não seja defeito abrangido pela garantia.
- Estão excluídos todos os outros direitos adicionais ou diferentes dos referidos nesta garantia.

O consumidor goza de todas as garantias previstas no Decreto-Lei 67/2003 de 8 de Abril.

## 12. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

### Declaração de Conformidade CE EC Declaration of Conformity

**Nome do importador:**

*Name of importer:*

Haegertec, s.a.  
Praceta Cidade de Londres, 1  
Parque Industrial do Arneiro  
2680-456 São Julião do Tojal  
Portugal

**Declara, sob sua responsabilidade, que o seguinte produto:**

*Declare under his own responsibility that the following product:*

<b>Tipo de Equipamento:</b>	Telefone sem fios DECT
Type of equipment:	
<b>Modelo:</b>	Fusion 2805 single/Twin/Triple
Model:	
<b>Fabricante/País de Origem:</b>	Binatone/R.P.China
Manufacturer/Country of Origin:	
<b>Marca:</b>	Haeger
Brand name:	

ao qual esta declaração diz respeito, está em conformidade com os requisitos e normas essenciais abaixo listadas:

*to which this declaration relates, is in conformity with the essential requirements and standards listed below:*

<b>Radio Spectrum:</b>	EN 301 406: V2.1.1:2009-07;
<b>Safety:</b>	EN 60950-1:2006+A11:2009;
<b>EMC:</b>	EN 301 489-1: V1.8.1:2008-04; EN 301 489-6: V1.3.1:2008-08

**Directivas da UE abrangidas por esta declaração:**

*EU Directives covered by this statement:*

- 1999/5/CE Directiva R&TTE do Parlamento Europeu e Conselho de Ministros
- 2004/108/CE Directiva de Compatibilidade electromagnética EMC
- 2006/95/CE Directiva de Baixa Voltagem LVD
- 2002/95/CE Directiva RoHS
- 2002/96/CE Directiva REEE

**Ano de aposição da marca CE: 2010**

*Year of affixing CE marking:*

**Local e Data de emissão: S. Julião do Tojal em 20 de Julho de 2010**

*Local and Date of issue:*

**Nome e Assinatura autorizada:**



Ricardo Pedro Martins Serradas



---

---

---

---

---

## SERVIÇO DE APOIO AO CLIENTE

Antes de ligar para os serviços de apoio, consulte primeiro a secção "RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS. Esta linha serve apenas para esclarecimento de dúvidas de funcionamento do telefone. Para resolução de problemas relacionados com a sua linha, por favor contacte os serviços de apoio do seu fornecedor de linha telefónica.



**21 949 8321**

HAEGERTEC, S.A.  
Praceta Cidade de Londres, 1  
Parque Industrial do Arneiro  
2660-456 São Julião do Tojal  
Portugal

Tel.: +351 21 949 8300  
Fax: +351 21 949 8325  
e-mail: [suporte.tec@haeger.pt](mailto:suporte.tec@haeger.pt)  
<http://www.haeger.pt>

