


1. A STB detecta automaticamente a nova versão de software, esta será detectada depois de ligar o botão "POWER". Será apresentado a seguinte mensagem:

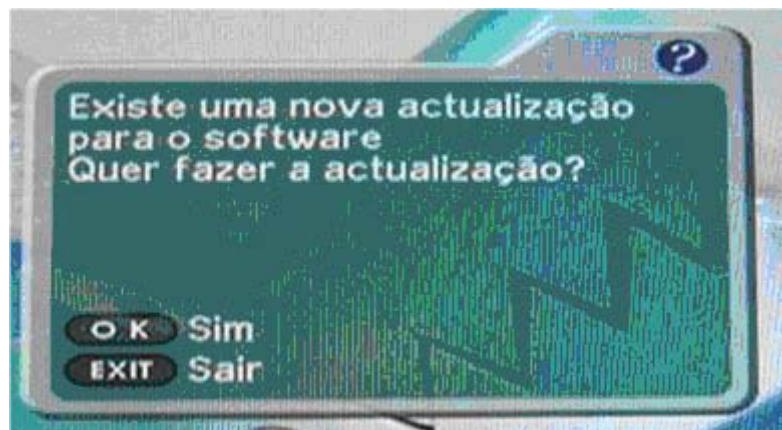

O utilizador poderá não actualizar a STB para a versão de software mais recente, para isso basta clicar no botão do comando "EXIT". Caso não seja efectuado UPGRADE, todas as vezes que a STB for ligada, a mensagem será apresentada.

2. Ao clicar na tecla "OK" será apresentado o seguinte quadro de informação com a evolução da transferência de software:



De igual forma pode ser visualizado no display da STB o seguinte cenário:



**Dn99 significa que o Software está a ser transferido, neste caso a 99%.**

3. Após a barra vermelha ("Guardado na") atingir os 100% o processo de actualização fica concluído, com realização automática de reboot por parte da STB.



De igual forma, pode ser visualizado no display da STB o seguinte cenário:



UP27 significa que o Software está a ser guardado na memória da STB, neste caso a 27%.

**NOTA:** É importantíssimo no decorrer da operação de actualização, não desligar o interruptor da alimentação.